



Monteringsanvisning Kristallkrona Paris

Art nr: KRPAR1101



Svårighetsgrad för montaget

Kräver en händig person med god vana av mekanisk och elektriska delar. Produkten kommer med merparten av delarna ihopsatta men elektriker rekommenderas.

Montagetid: 1-2 timmar

Glasning: 3-5 timmar

Översikt

Packa upp alla delar för att få en översikt av produkten. Kontrollera att alla delar och komponenter finns på plats före montage. Skydda känsliga delar så de inte repas eller skadas.

VIKTIG INFORMATION!

- **Läs igenom HELA anvisningen innan montaget påbörjas!**
Installation av elektriska delar bör ske av auktoriserad elektriker.
- **Lampan är jordad vid takfästet där koppen täcker infästningen.**
- **Montering av lampan bör ske av en fackman.**
- **Infästning i taket ska ske av auktoriserad hantverkare för att säkerställa fästet.**
DÅLIG INFÄSTNING KAN RESUTLERA ATT LAMPAN FALLER NER OCH KAN SKADA BÅDE MÄNNISKOR OCH INREDNING.
- **Testa varje "våning/sektion" så att alla lampputtag fungerar/lyser innan du bygger vidare.**

Tricks och knep!

- Montera takfästet före montage. Kontrollera att takfästet sitter fast ordentligt. Lampan är tung!
- Kapa kättingen i rätt längd före montaget. Se till att du har kättingsdel med skruvlåsning i båda ändar av kättingen när den är kapad. Det medföljer en i varje ända av kättingen.

Räkneexempel för korrekt kättingslängd:

Taket höjd= 5 meter.

Lampan ska ha 2,2 meter mellan golv och underkant lampa.

Lampans höjd (yttermått)= 175cm.

Beräkning:

- $5\text{m (takhöjd)} - 1,75\text{m (lampans höjd)} = 3,25\text{m}$.
- $3,25\text{m} - 2,2\text{m (önskad placering)} = 1,05\text{m}$

Resultat: Kättingens längd inkluderat fästet för kåpan ska vara 1,05 meter hög. Räkna sedan bort fästet där täckkåpan sitter och kapa kättingen.

Nu kan montaget av lampan påbörjas!

Montage

1. Börja med att montera översta delen som ska fästas i taket. Lossa skruven och gänga av fästet på den kortare stängen. TIPS! Man kan även dra kabeln genom kättingen och genom fästet innan man sätter ihop dessa delar vilket underlättar kabeldragningen. Alternativt kan man enkelt lossa på det efter stommen är monterad och då dra kabeln.
(bilden visar annan produkt men principen är densamma)



2. Sätt fast täckkåpan på stängen och gänga tillbaka fästet.
(bilden visar annan produkt men principen är densamma)



3. Bygg ihop översta delen med den större delen. (Översta delen är redan kopplad med kabel som ska anslutas i takets koppling). Börja med att lossa skruven som låser gängorna. Dessa låsskruvar ska sedan skruvas tillbaka när stängen är fastgängad för att förhindra att lampan inte kan gängas ur och falla ner.



Bilden till vänster visar när man tagit bort muttern. Bilden till höger visar muttern och att man skruvar bort låsskruven.

4. Gör samma princip på den mellersta större sektionen. Lossa muttern och gänga av. Ta bort kåpan.



1



2





3

5. Sätt fast lamphållarna på den övre sektionen. Skruva försiktigt och se till att muttern gängar innan du drar åt den. Dra inte för hårt då gängan riskerar att skadas.



6. Dra medföljande kabel (ligger separat och är inte kopplad) genom mittersta sektionen upp till den översta sektionen. Detta gör man genom att dra kabeln genom den gängade delen i den stora sektionen och sedan ut genom den mittersta delen. **OBS!** Avvakta med att dra kabeln

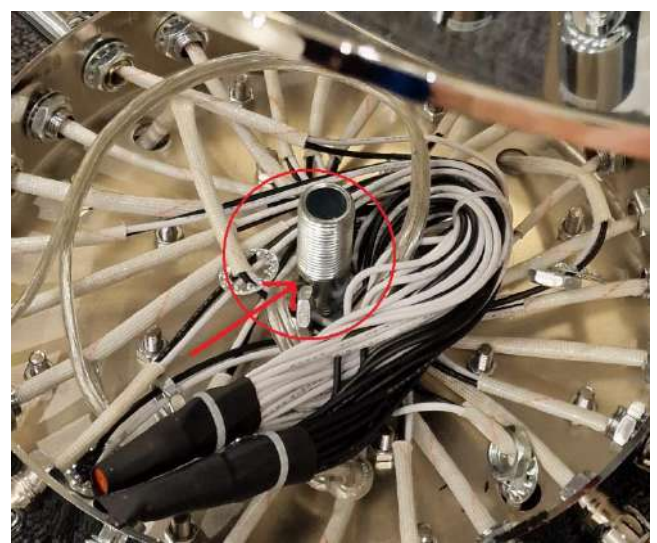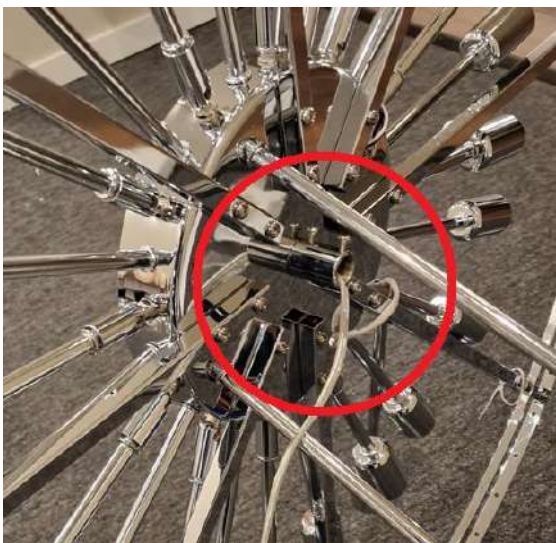

genom det lilla hålet till dess att du satt ihop hela stommen. Risken finns annars att kabeln snurras/roteras när man gängar på den övre sektionen. När den övre sektionen väl sitter fast kan man trycka upp kabeln genom hålet och dra ut kabeln.

7. För kabel från nedre sektionen genom den gängade stängen som ska gå till den övre sektionen.



8. Skruva fast muttern på den gängade stängen. OBS! Se till att lossa låsskruvarna så gängorna inte skadas.



9. För kabeln genom den övre sektionen. Dra den först genom den övre sektionens täcklock och sedan genom skruven där stängen gängas. Kabeln får man ut på sidan av skruven där stängen gängas.



10. Koppla ihop respektive del av kabeln.

- Använd medföljande kopplingsklämmor och tvinna ihop kablarna.
- För över krypslang och varm krympslangen med en tändare eller värmepistol.
- Dra åt med buntband och klipp av överflödigt del.
- Skruva tillbaka täcklocket för den övre sektionen och dra åt muttern.
- Gänga på den gängade stängen som har den nedre sektionen. OBS! Se till att kabeln inte roterar. Detta kontrollerar man genom att se till att den kabeln som sticker ut genom den nedre sektionen inte är kopplad.
- Dra åt och skruva fast låsskruvarna.



TIPS! Vi rekommenderar Wago-klämmor för att förenkla kopplingarna av elektriska kablar (medföljer ej). Finns att köpa på de flesta byggvaruhus.



1



2



3





4

11. Fäst kättingen i den övre delens sektion.


- Dra kabeln genom var tredje nivå av kättingen.
- För på strumpan (åtgång cirka 1,5 gånger längd av använd kätting).
- Koppla kättingen på stängen som täckkåpan ska sitta på och för kabeln genom stängen.
- Sätt på täckkåpan och skruva dit det översta fästet som ska hängas på takfästet.
- Häng lampan på sin plats. Resterande montage görs enklast när lampan hänger i taket.

12. Montera den nedersta sektionen på samma sätt som de två översta.

- Dra kabel från undre sektionen till den mittersta sektionen.
- Koppla ihop kablarna och montera fast stängen.

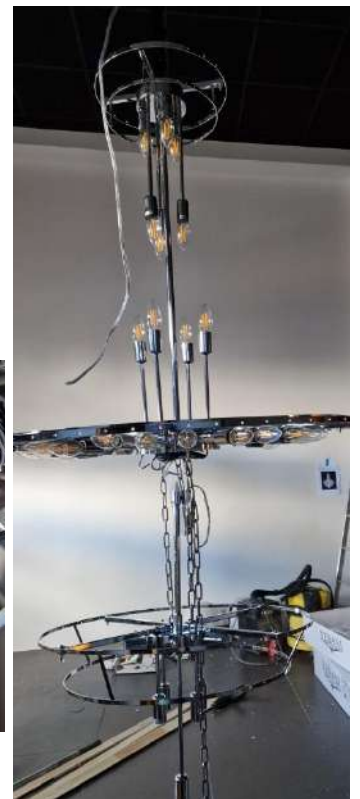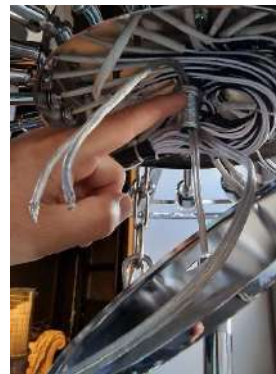

13. Skruva ihop den nedre stommen. Den består av 3 delar. En ring, en mitterdel och en nedre del.

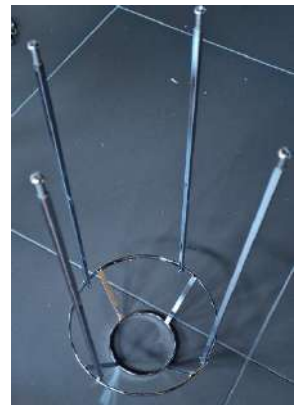

14. Skruva fast glödlampor på alla lamputtag och spänningstesta lampan. Kontrollera att lampan är jordad. Detta sker oftast i takfästet eller där kättingen börjar. Se över hela stommen och kontroller att alla låsskruvar är åtdragna. Kontrollera att nivåerna för glasning ser bra ut innan du glasar.

Montera glasen efter instruktioner som medföljer produkten. Om några hål är för små eller placerade bakom ett fäste ska man borra med 3mm metallborr genom hålen. Generellt gäller detta enbart ett fåtal hål. Vilka hål som behöver borrar upptäcker man vid glasning.



Nu är lampan färdigmonterad!