

VESANI

Monteringsanvisning Arkansas Kristallkrona



Svårighetsgrad för montaget

Produkten kommer i delar men är lätt att montera för den händiga. Är du osäker kontakta en elektriker för att utföra montaget. Montering av elektriska delar krävs.

Montagetid: Cirka 1-2 timmar

Glasning: 3-4 timmar

Översikt

Packa upp alla delar för att få en översikt av produkten. Kontrollera att alla delar och komponenter finns på plats före montage. Skydda känsliga delar så de inte repas eller skadas.

VIKTIG INFORMATION!

- **Läs igenom HELA anvisningen innan montaget påbörjas!**
Installation av elektriska delar bör ske av auktoriserad elektriker.
- **Lampan är jordad vid takfästet där koppen täcker infästningen.**
- **Montering av lampan bör ske av en fackman.**
- **Infästning i taket ska ske av auktoriserad hantverkare för att säkerställa fästet.**
DÅLIG INFÄSTNING KAN RESULTERA ATT LAMPAN FALLER NER OCH KAN SKADA BÅDE MÄNNISKOR OCH INREDNING.
- **Testa varje "våning/sektion" så att alla lampputtag fungerar/lyser innan du bygger vidare.**

Tricks och knep!

- Montera takfästet före montage. Kontrollera att takfästet sitter fast ordentligt. Lampan är tung!
- Kapa kättingen i rätt längd före montaget. Se till att du har kättingsdel med skruvlåsning i båda ändar av kättingen när den är kapad. Det medföljer en i varje ända av kättingen.

Räkneexempel för korrekt kättingslängd:

Taket höjd= 5 meter.

Lampan ska ha 2,2 meter mellan golv och underkant lampa.

Lampans höjd (yttermått)= 175cm.

Beräkning:

- $5\text{m (takhöjd)} - 1,75\text{m (lampans höjd)} = 3,25\text{m.}$
- $3,25\text{m} - 2,2\text{m (önskad placering)} = 1,05\text{m}$

Resultat: Kättingens längd inkluderat fästet för kåpan ska vara 1,05 meter hög. Räkna sedan bort fästet där täckkåpan sitter och kapa kättingen.

Nu kan montaget av lampan påbörjas!

Montage

1. Packa upp alla delar och lägg ut på golvet för att få en bra översikt.



2. Låsa låsskruv enligt bild till höger (den mellersta sektionen).



3. Lossa den gängade delen och ta bort den täckande brickan för de elektriska delarna.



4. Lossa låsskruv där gängad stång ska monteras på den övre delen.

5. Dra kabel genom den gängade stången och skruva fast stången och dra åt låsskruven.



6. Kapa kätting i rätt längd.



7. Sätt fast kättingen i fästet och för kabeln genom var tredje kättingsdel.



8. Lossa låsskruv enligt bild till höger.



9. Dra på den medföljande strumpan över kättingen, dra kabel genom stången, för på kåpan och sätt tillbaka fästet och dra åt låsskruven.

10. Häng upp lampan för att kunna färdigställa montage. Då lampan inte är så tung utan vikter kan den hängas temporärt för att underlätta montage av stommen.


11. För kabeln genom brickan, den gängade hylsan, stången och gänga fast stången.



12. Gör samma process på den största delen. Lossa skruvar, plocka bort täckbrickan som döljer de elektriska delarna. För kabeln genom sektionen och anslut till de övriga elektriska delarna. Kabeln måste föras genom det lilla hålet för att nästa sektion ska monteras med gängad stång. Samtliga lamphållare är redan kopplade och enbart inkoppling behövs. Observera att förbereda kabledragning för den nedre sektionen. Se till att även koppla denna kabel.

TIPS! Säkerställ vid varje våning att lampputtagen fungerar. Detta görs enklast med en millimeter. Spänningssätt INTE lampan utan behörig elektriker. Vi rekommenderar att använda Wago-klammor (ingår ej) för att koppla kablarna.

13. Kontrollera att alla låsskruvar sitter fast.

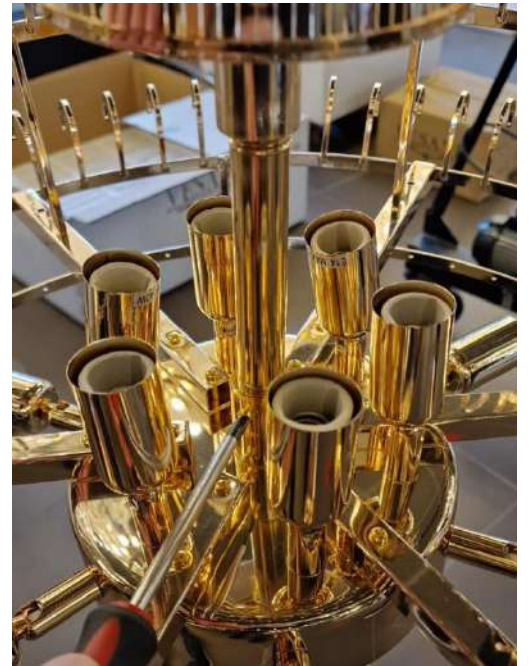


14. Sätt tillbaka kåpan och gänga fast den gängade delen och skruva fast den övre låsskruven.

15. Gänga fast den nedersta gångade stängen



16. Montera bort brickan på den nedre delen så du kommer åt de elektriska delarna. Montering sker på samma sätt som för de andra sektionerna.

17. Gänga fast den nedersta sektionen och koppla de elektriska delarna på den nedre sektionen.

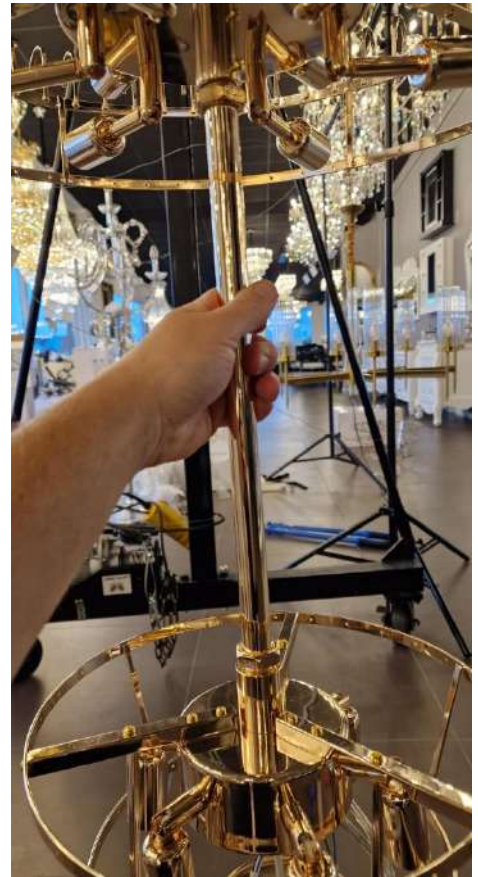

18. Skruva fast den nedersta lamphållaren (är redan kopplad). För in kabeln ordentligt, för upp stången och dra åt skruven (stången är inte gängad utan låses fast av trycket från skruven).

19. Montera ringarna med medföljande distanser och skruv. Dessa ringer krävs för att montera kristallerna.

20. Montera resterande ringar (den större sektionen). Lampans stomme är nu redo för glasning.

